



NAVODILA UPORABE GOZDARJEVE KOČE NAD RIMSKIMI TOPLICAMI

PROSIMO, DA SE NASLEDNJA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVAJO, DA LAHKO ZMANJŠAMO
MOŽNOST OKVAR.

ZA DODATNO POMOČ LAHKO POKLIČETE NA 030 210 410

1. JAKUZZI

Pred uporabo: se vsi stuširamo BREZ MILA.

- Odprete pokrivalo jakuzzija in pokrivalo postavite na severno stran na rob lesa
- Za vklop: tipka MODE → Standard → WARM → izbereš željeno temperaturo med 33 °C in 35°C.
- Po želji so vam na voljo tipke Blower, Light, Jets 2

Uživajte☺

Po uporabi:

- Tipka COOL → daš na temperaturo 26 °C
- Pokrijete Jakuzzi s prevleko
- Leseno stopnico, ki jo najdete pred vstopom v jakuzzi na južni strani dvignite in postavite na sredino pokrivala, zaradi zaščite pred vetrom

Po uporabi se stuširajte z milom, tudi če greste naprej v savno.

V primeru napake:

- Če napiše FLO sta dva možna problema:
 - Premalo vode
 - Umazan filter
- Če jakuzzi ne greje vode:
 - Preveriti, če ste pri začetni nastavitvi nastavili MODE v Economy namesto v **Standard**

2. SAVNA

Savna se lahko uporablja na **Finski način**.

- Vedno se sedi na brisačah
- Ena tipka za lučko se uporablja za oba načina uporabe
- Vedno se pred uporabo stuširate (priporočeno je s hladnejšo vodo za boljši učinek) četudi ste bili prej v jakuzziju

Obrnite si peščeno uro in po 10 minutah nujno ugasnite savno, se stuširajte in ostanite v mirovanju.

Uživajte☺


Navodila za digitalni krmilnik za savne CON4

I. Krmilnik (diagram 1)

1. Stikalo za luč za savno: vklopite in izklopite luč za savno, ki je povezana s krmilnikom. Lučka za savno zasveti, ko se prižge luč za savno; Indikator luči za savno ugasne, ko je lučka za savno ugasnjena.

2. Tipka za VKLOP/IZKLOP: vklop in izklop krmilnika in tudi grelnika savne.

Opomba: Krmilnik samodejno preide v delovni način A vsakič, ko je krmilnik vklopljen, delovanje tirne prikaže zadnjo nastavitvev.

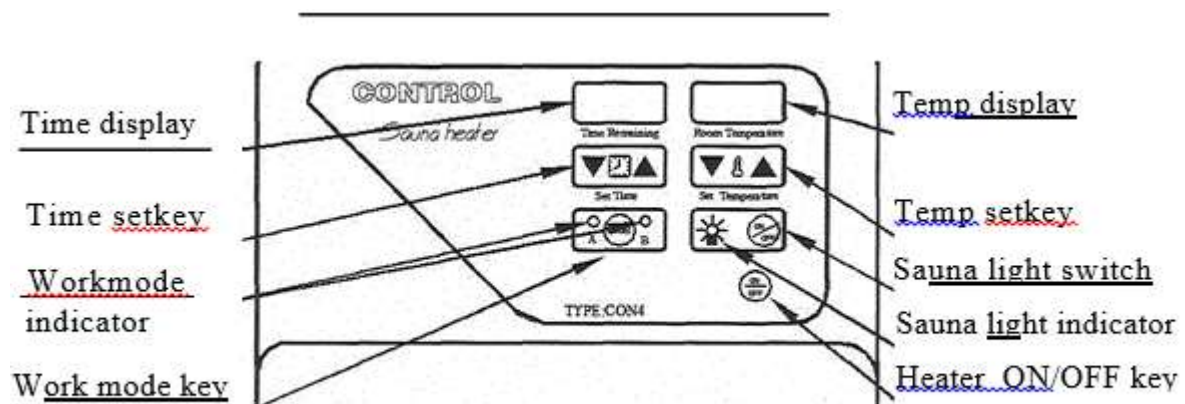

II. Nastavitve (diagram 1)

1. NAČIN DELA:

Work mode A:

Ko indikatorna lučka "A" sveti, je sistem v delovnem načinu A. V načinu A ima funkcijo čakanja. Čas ogrevanja je do štiri ure, čas prednastavitve (čakanja) pa do osem ur. Nastavitvev časa v razdelku 0:30-4:00 omogoča, da grelec začne delovati takoj brez kakršne koli zamude. Nastavitvev časa v razdelku 1 s od 4:30 do 12:00, da grelec počaka od pol ure do 8 ur in nato greje 4 ure.

Na primer:

Nastavitev časa na 2:00 pomeni, da se bo grelnik neprekinjeno segreval 2 uri brez kakršne koli zamude.

Nastavitev časa na 6:30 pomeni, da bo grelnik počakal 2 uri in pol, nato pa začel neprekinjeno segrevati preostale 4 ure.

S funkcijo čakanja lahko zakasnite vklop grelnika savne za določeno uro.

Work MODE B:

Ko indikatorna lučka "B" sveti, je sistem v načinu B. V načinu B nima funkcije čakanja. Grelec se takoj segreje do 12 ur.

Na primer:

Nastavitev časa na 6:30 pomeni, da se bo grelnik neprekinjeno segreval 6 ur in pol brez zamika.

Opomba:

- 1) Razpon nastavitve tirne za način A in B je enak: 0:30 12:00.
- 2) V načinu A je prednastavitev tirne izračunana kot (nastavitev tirne - 4:00), zato je vsaka nastavitev tirne manjša od 4:30 nima prednastavitve in grelec se bo zagnal takoj.
- 3) Prikazani tirne odšteva.

2. Nastavitev časa:

Pritisnite tipko za nastavitev tirne, da spremenite nastavitev delovne tirne (pritisnite tipko navzgor "A" ali tipko navzdol "'f'"). Nastavitev bo samodejno potrjena 3 sekunde po nobeni operaciji. Zaslona začne odšteti z nastavitvijo tirne in krmilnik se bo samodejno izklopil, ko bo odštevanje končano, na zaslonu pa bo prikazano 0:00. Tovarniška privzeta nastavitev je 2:00.

3. Nastavitev temperature:

Pritisnite tipko za nastavitev temperature, da spremenite nastavitev temperature (pritisnite tipko navzgor "A" ali tipko navzdol "'f'"). Zaslona utripa in prikazuje nastavljeno temperaturo. Nastavitev bo samodejno potrjena 3 sekunde po nobeni operaciji, nato pa bo prikazana temperatura okolja. Grelnik preneha greti, ko temperatura okolja doseže nastavljeno

temperaturo. Območje nastavitve temperature je 40-105 °C (104-221 °F), dejansko je moja privzeta nastavljena temperatura 75 °C (167 °F).

Opomba: Sistem obdrži zadnje nastavitve po izklopu regulatorja s pritiskom na tipko ON/OFF. Nastavitve AH se ponastavijo na privzete tovarniške nastavitve, če se prekine napajanje.

IV. Opozorilo:

Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.

Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.

- Preverite savno, preden ponovno zaženete časovnik.
- Prenehajte z uporabo grelnika savne, če grelnik savne ne deluje pravilno ali če zaznate nenavaden vonj.

Uživajte 😊

3. SESALEC

Najdete ga v spalnici za vrati.

Pozor: nikakor ni dovoljeno sesanje mokrih površin, sesanje kurišča in sesanje okoli peči in kamina, saj obstaja velika verjetnost požara.

4. UPORABA PEČI V GLAVNI HIŠI

- Odprete dimnik → na zadnji strani najdete kaveljček, ki ga obrnete navzgor
- Spodnji predal odprete skrajno desno (z dvema kaveljčkoma, ki jih pomaknete na desno) tako odprete dovod zraka v peč
- Prečno položite treske tako, da je prostor spodaj za heppo kocko. Priporočeno je dve vertikalno in ostale prečno preko teh
- Nanje položite prvo tanjša nato debelejša drva
- 1 ali 2 heppo kocki prižgete in postavite pod treske
- Peč zaprete
- Ko začne goreti lahko zaprete dovod zraka pri spodnjem predalu. Dimnik pustite odprt.

Na levi strani zadaj je ventilator, ki se avtomatsko prižiga in ugaša. Lahko ga tudi ugasnete.

5. PEČ V FEŠTA ROOMU


Je v uporabi in so postopki enaki, kot za peč v glavni hiši.

6. TOPLA VODA V FEŠTA ROOMU

Prižgete bojler na levi strani pod umivalnikom.

7. UPORABA ŠVEDSKE BAKLE

Najdete jih na terasi. Vsaj 10 metrov naj bodo oddaljeni od objektov in ne preblizu gozdov ter postavljen v nizki travi. Na sredino z izvijačem porinete heppo kocko in prižgete s plinskim vžigalnikom.

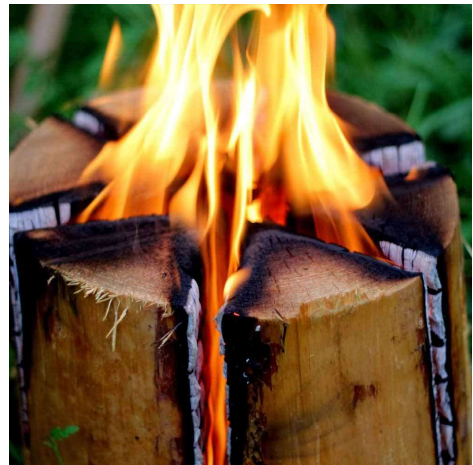

Uživajte ☺

8. ŽAR WEBER

- Uporabite starter set kamin. Postavite eno ali dve heppo kocki na rešetke žara in nanj postavite starter set, ki ga vidite na sliki.
- Vanj vsujte oglje (pod umivalnikom) do vrha
- Čakajte 15-20 min, dokler se ne vžgejo vsi briketi in začnejo tudi na vrhu žareti
- Rešetko dvignete in razporedite oglje enakomerno za enakomerno temperaturo po vsej površini
- Vroč starter set postavite na travnato površino, da se ohladi
- Vedno je pokrita peka
- Temperatura se regulira na dveh mestih: z zgornjim zračnikom na pokrovu (odprete z



rotacijo v eno smer) in z rotacijo ročke spodaj, in sicer:

- SKRAJNO LEVO → zaprto; temperatura je min.
- 2 in pol kroga → polovica moči
- SKRAJNO DESNO → odprto; temperatura max.

NAOLJITE REŠETKE ZA OPTIMALEN OKUS ☺

Po uporabi:

Ko je žar še vroč, ga s ščetko podrgnite in očistite.

9. VRTNO KURIŠČE

- Odstavite pokrov.
- Prečno položite treske tako, da je prostor spodaj za heppo kocko. Priporočeno je dve vertikalno in ostale prečno preko teh
- Nanje položite prvo tanjša nato debelejša drva
- 1 ali 2 heppo kocki prižgete in postavite pod treske
- Pokrov lahko postavite nazaj gor
-

Po uporabi:

Da ugasnete uporabite rokavico in odstavite pokrov. Odstavite tudi železni obroč in ga postavite na travnato površino. Pokrov postavite nazaj na vrtno kurišče in s tem popolnoma ustavite dovod zraka. Kurišče je možno uporabljati vsaj 10m vstran od hiše in ob vremenu ko ne piha.

10. BOJLER ZA VODO V GLAVNI HIŠI

Lociran je v kopalnici za vrati na desni.

- Iz 0 → (obrnete tipko) **na e** za prižig
- Nato stopite iz kopalnice in pritisnite srednjo tipko za luč
- Na bojlerju bi morala zasvetiti rdeča lučka
- Ob odhodu bojler daste na eko način delovanja

11. ZAKLEPANJE

Pri odhodu zaklenite vse objekte. Posebnost je pri vratih v Fešta Room. Te morate namreč obrniti močno navzgor.

12. SMETI

Smeti odlagate na smetišču lociran na naslednjih koordinatah: 46°10'15"N 15°10'40"E oziroma na poti iz gozdarjeve koč, boste našli najbližje smetišče kakšnih 10 minut stran na desni v gozdu cca 3 km oddaljeno.

Navodila do lokacije najdete na linku:

<https://goo.gl/maps/1vsj8Q2fsbqkV3gw6>

13. VODA

Voda na našem posestvu je pitna.

Želimo vam prijetno bivanje na našem posestvu in v tej čudoviti naravi 😊